


**ISTRUZIONE MONTAGGIO PORTA EX3 SLV**  
**EX3 SLV NAVODILO ZA MONTAŽO VRAT**  
**EX3 SLV UPUTE ZA MONTAŽU VRATA**



Master s.r.l.  
 Strada dei Dossarelli, 45 - 29122 PIACENZA  
 Tel. +39 0523 543600 - Fax +39 0523 590891  
 Cap. Soc € 2.100.000,00 I.v.  
 C.F./P.IVA/REG. IMPR PC 03599590969  
 info@masterdoor.it - www.masterdoor.it  
 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento  
 di Scigno S.p.a. Reg. Impr. di Rimini al n° 03145720409

**INSERIMENTO LANA TELAIO/FALSO**  
**KAMENA VOLNA / KAMENA VUNA**


*Lana di roccia/ kamena volna / kamena vuna*

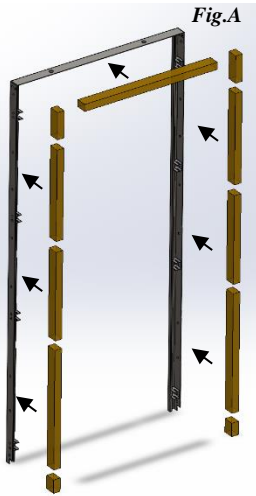

**IT.** Inserire lana di roccia tra telaio e falso.(Fig. A)  
**SLV.** Med okvir in slepi okvir vstavite kameno volno (sliki A).  
**CRO.** Između okvira i slijepog okvira umetnite kamenu vunu. (Sl. A)





**MONTAGGIO TELAIO**  
**MONTAŽA OKVIRJA/ MONTAŽA OKVIRA**

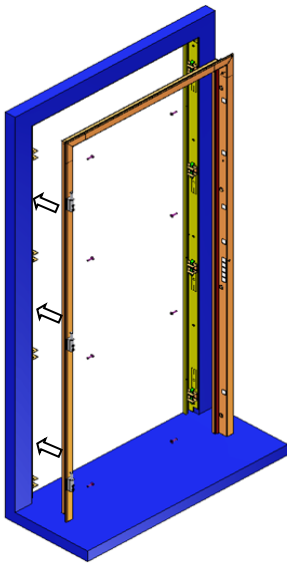

**IT.** Inserire le squadrette metalliche nelle gabbiette. Posizionare il telaio sul falso telaio preventivamente murato o tassellato. Fissare il telaio sul falso telaio con le viti M8X35 TPSEI contenute nella scatola accessori.(Fig. B)  
**SLV.** Vstavite kovinske nosilce v kletke. Postavite okvir na slepi okvir, ki ste ga predhodno montirali oz. privili. Pritrdite okvir na slepi okvir z vijaki M8X35 TPSEI, ki so v škatli z dodatki (slika B).  
**CRO.** Umetnite metalne nosače u kaveze. Postavite okvir na slijepi okvir koji ste prethodno montirali odn zeznuo se. Pričvrstite okvir na slijepi okvir s M8X35 TPSEI vijcima koji se nalaze u kutiji s priborom (Slika B).

Fig. B

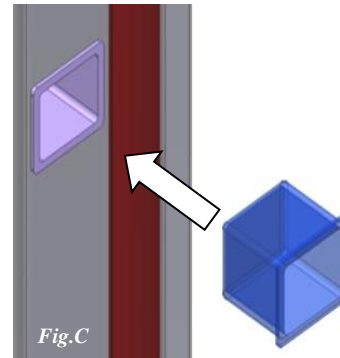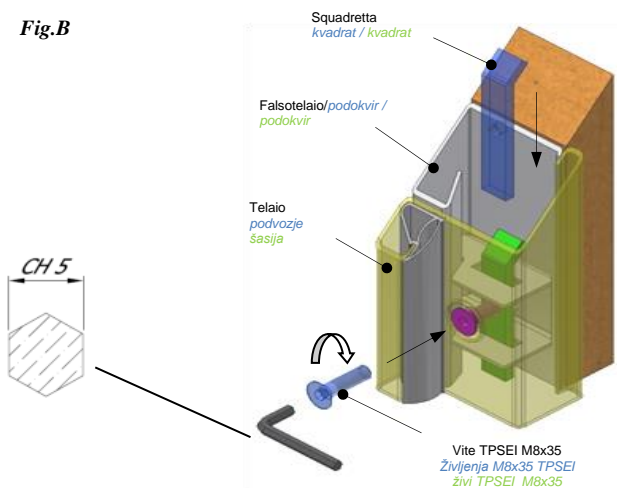

**IT.** Inserire i tappi nei fori dei rostri sulla spalla lato cerniere (Fig C)  
**SLV.** Vstavite pokrovčke v luknje vijakov na strani tečajev (slika C)  
**CRO.** Umetnite kapice u rupe za vijke na strani šarki (Slika C)

**MONTAGGIO ANTA**  
**MONTAŽA VRAT/ MONTAŽA VRATA**

**IT** Infilare l'anta inserendo il corpo cerniera montato sull'anta stessa sui perni della cerniera applicata sul telaio.  
 Le cerniere sono registrabili sui 3 assi (altezza, larghezza, profondità) come indicato nella fig. D

Le registrazioni avvengono agendo, mediante chiavi brugole di idonee dimensioni, sulle viti e sui grano posti sui corpi inferiore e superiore della cerniera stessa. Durante la registrazione verificare sempre il corretto allineamento dei chiavistelli con i fori sul telaio.

**SLV.** Vstavite krilo tako, da telo tečaja, ki je nameščeno na samem krilu, vstavite na zatiče tečaja, ki so pritrjeni na okvir.

Tečajji so nastavljeni po 3 oseh (višina, širina, globina), kot je prikazano na sl. d

Prilagoditve izvedemo tako, da na vijake in moznike, ki se nahajajo na spodnjem in zgornjem delu samega tečaja, z uporabo imbus ključev ustreznih dimenzij. Pri prilagajanju vedno preverite pravilno poravnavo vijakov z luknjami na okvirju.

**CRO.** Umetnite krilo umetanjem tijela šarke montiranog na samo krilo na klinove šarke postavljene na okvir.

Šarke su podesive po 3 osi (visina, širina, dubina) kao što je prikazano na sl. d

Podešavanje se vrši djelovanjem na vijke i tiple koji se nalaze na donjem i gornjem tijelu same šarke, imbus ključevima odgovarajućih dimenzija. Prilikom podešavanja uvijek provjerite ispravnost poravnanja vijaka s rupama na okviru.

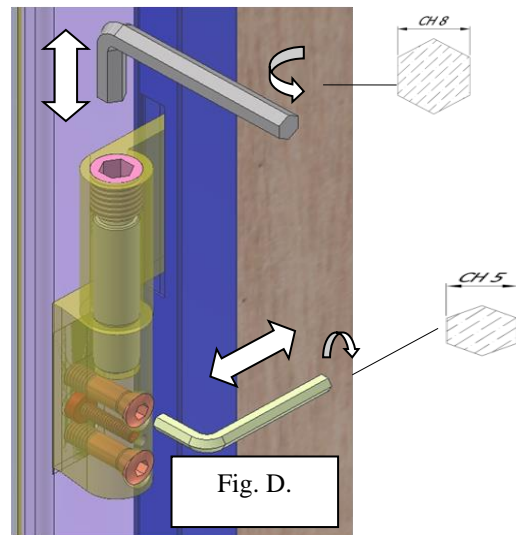


Fig. D.

**IT.** Regolare il registro dello scrocco in modo che l'anta chiusa non abbia gioco rispetto al telaio e ruotare il registro con la mano. (Fig. E)

**SLV.** Nastavite regulator zapaha tako, da zaprto krilo nima zračnosti z okvirjem in ročno zavrtite regulator. (slika E)

**CRO.** Podesite regulator zasuna tako da zatvoreno krilo nema zazora s okvirom i okrenite regulator rukom. (Slika E)

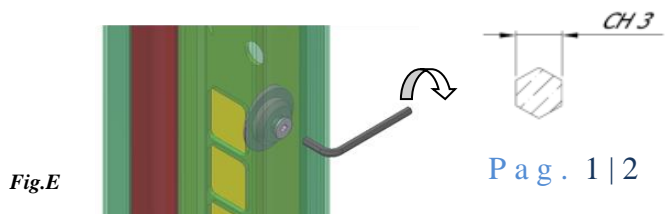


Fig. E

**ISTRUZIONE MONTAGGIO PORTA EX3 SLV**  
**EX3 SLV NAVODILO ZA MONTAŽO VRAT**  
**EX3 SLV UPUTE ZA MONTAŽU VRATA**



s.r.l.  
 del Dossarelli, 45 - 29122 PIACENZA  
 0523 543600 - Fax +39 0523 590891  
 c € 2.100.000,00 I.v.  
 VA/REG. IMPR PC 03599590969  
 asterdoor.it - www.masterdoor.it  
 soggetta ad attività di direzione e coordinamento  
 no S.p.a. Reg. Impr. di Rimini al n° 03145720409

**IT.** Regolazione soglia mobile : avvitare in senso antiorario per abbassare la soglia mobile, avvitare in senso orario per alzarla dal pavimento. (Fig. F)  
**SLV.** Nastavitev mobilnega praga: privijte v nasprotni smeri urinega kazalca, da znižate mobilni prag, privijte v smeri urinega kazalca, da ga dvignete od tal. (slika F)  
**CRO.** Podešavanje mobilnog praga: zavrnite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da spustite mobilni prag, zavrnite u smjeru kazaljke na satu da ga podignete s poda. (Slika F) Réglage de la plinthe automatique : visser anti-horaires pour baisser le niveau de la plinthe et dans le sens contraire pour l' élever. (Fig.F).


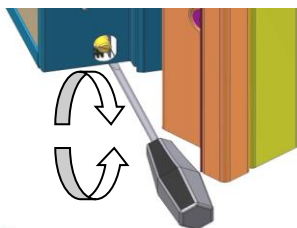


Fig.F

**MONTAGGIO MANIGLIERIA**  
**MONTAŽA ROČAJA**  
**MONTAŽA RUČKE**

**IT.** Montare le sotto-rosette in plastica della maniglia (lato interno) utilizzando sempre e solo le viti TPS 3,5X22, con il riferimento in plastica rivolto verso il basso (Fig. G).  
**SLV.** Montirajte plastične podrozete ročaja (notranja stran) vedno in samo z vijaki TPS 3,5X22, s plastično referenco obrnjeno navzdol (slika G).  
**CRO.** Montirajte plastične podrozete ručke (unutarnja strana) uvijek i samo pomoću vijaka TPS 3,5X22, s plastičnom referencom okrenutom prema dolje (slika G).

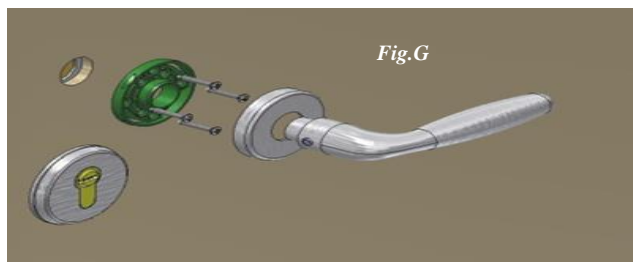

**IT.** Montare le sotto-rosette in plastica della maniglia (lato esterno) utilizzando sempre e solo le viti TPS 3,5X16, con il riferimento in plastica rivolto verso il basso (Fig. H).  
**SLV.** Montirajte plastične podrozete ročaja (zunanja stran) vedno in samo z vijaki TPS 3,5X16, s plastično referenco obrnjeno navzdol (slika H).  
**CRO.** Montirajte plastične podrozete ručke (vanjska strana) koristeći uvijek i samo vijke TPS 3,5X16, s plastičnom referencom okrenutom prema dolje (slika H).



**maniglia (lato esterno)/ ročaja (zunanja stran)/ ručke (vanjska strana)**



Fig.H

**Pomolo fisso in asse (lato esterno)/ ročaj (zunanja stran)/ ručka (vanjska strana)**


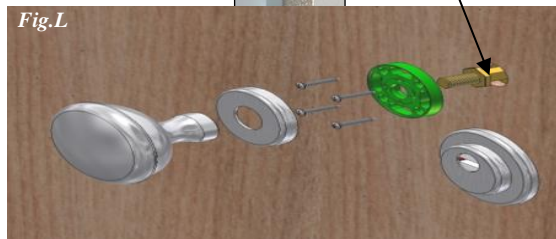


Fig.L

**MONTAGGIO POMOLO FISSO (NON IN ASSE)**  
**FIKSNi SKLOP BUNKE (NI V OSI)**  
**FIKSNi SKLOP GUMB (NIJE U OSI)**

**fissare il supporto mediante le viti in dotazione/ pritrđite podporo s priloženim vijaki pričvrstite nosač pomoću priloženih vijaka**

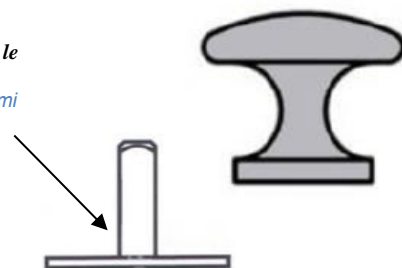

**IT.** In caso di montaggio pomolo fisso, (considerando tutte le tipologie dei pannelli lisci, pantografati, bugnati), non applicare il medesimo in corrispondenza della fascia avente larghezza pari a 200 mm delimitata in figura a fianco, per evitare il danneggiamento del blocco di chiusura. Utilizzare solamente le viti presenti nel sacchetto accessori.

**SLV.** Pri sestavljanju fiksne bunke (glede na vse vrste gladkih, pantografiranih in reliefnih plošč) ne uporabljajte istega v skladu s trakom s širino 200 mm, ki je na sliki razmejen ob strani, da se izognete poškodbam zapiralnega bloka. Uporabljajte samo vijake, ki se nahajajo v vrečki s priborom.

**CRO.** Prilikom sastavljanja fiksno gumba (s obzirom na sve vrste glatkih, pantografiranih i reljefnih ploča), nemojte nanositi istu i odgovarati traci koja ima širinu od 200 mm omeđenu na slici sa strane, kako biste izbjegli oštećenje bloka za zaključavanje. Koristite samo vijke iz vrećice s priborom.

