




4.3.1. Pravilen način vgradnje enokrilnih kovinskih požarnih vrat IDRA 1B 60:

- 4.3.1.1.** Vrata se odpirajo desno ali levo na potisk.
Pred začetkov vgradnje je potrebno preveriti smer odpiranja vrat.

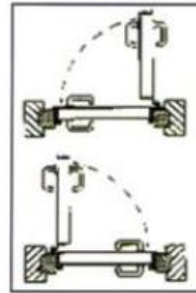


- 4.3.1.2.** Preveriti je potrebno višino in širino zidne odprtine, da se pripravi prostor za vzdavo sider. Središče sidro pri enokrilnih vratih je samo nad višino zidne odprtine 1266 mm.

Montažna stena

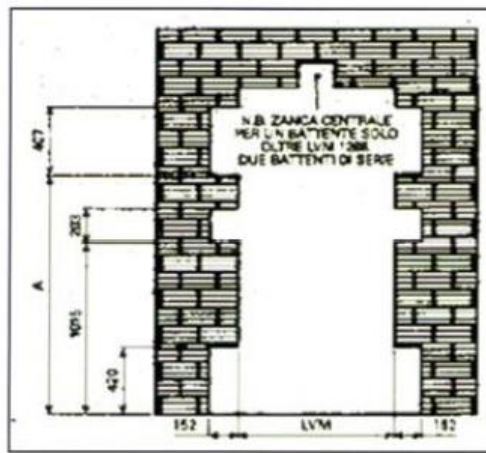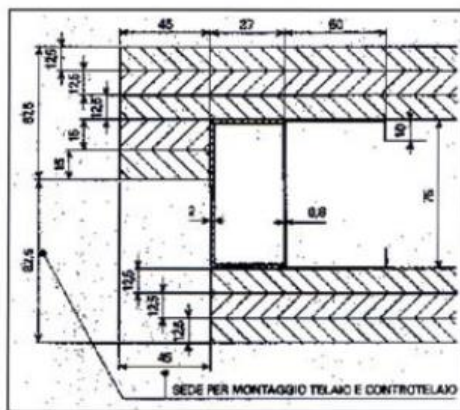


Masivna stena

- 4.3.1.3.** V primeru dobave razstavljenega podboja se sestavi in privijači z dvema vijakoma z notranje strani. Spoj iz jeklenih delov in spoj PVC delov se spoji z samoreznimi vijaki. Pri montaži posvetite največ pozornosti pravilni postavitvi podboja z uporabo libele.

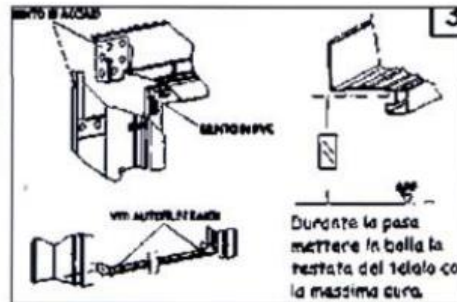

- 4.3.1.4.** Preveriti je potrebno dolžino diagonal odprtine. Razlika med krilom in tlakom je $7 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$.

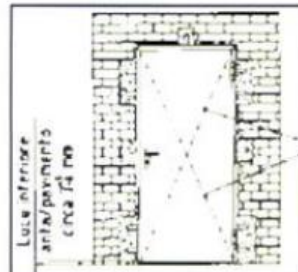



1 LEAF ONLY WITH WALL OPENING HEIGHT DIMENSIONS OVER 1256

2 LEAVES ON ALL SIZES



The diagram illustrates the vertical dimensions for a door frame installation. Key levels include FINISHED FLOOR LEVEL, LVM (Lowest Vertical Movement), and FRAME TIE LEVEL. Dimensions are provided for various components: 150mm for the base, 117mm for the bottom leaf, 437mm for the middle section, 1118mm for the upper section, and 200mm for the top leaf. A total height of 1650mm is indicated. A warning states: "WARNING - ALWAYS USE THE TEMPLATE (UNSCRAPE THE SURFACES) ONLY WHEN MEASURING THE DOOR". An inset shows the template with dimensions 28mm, 10mm, and 76mm.

WALL OPENING HEIGHT	A
1750 +/- 1835	1514
1935 +/- 2045	1694
2086 +/- 2235	1814
2236 +/- 2385	1964
2386 +/- 2500	2114

Montažna stena

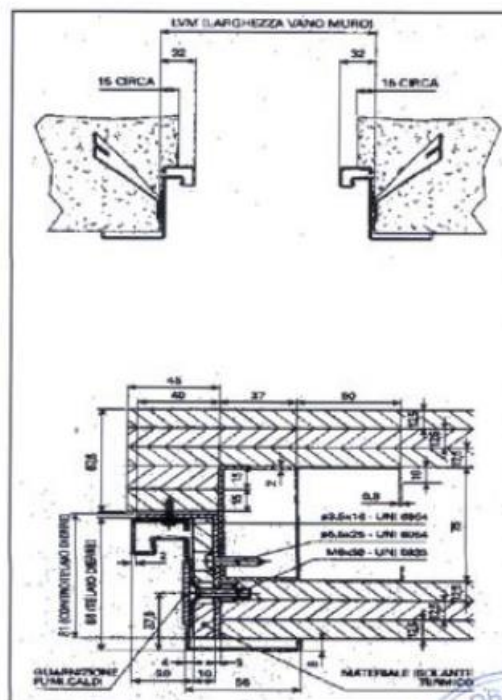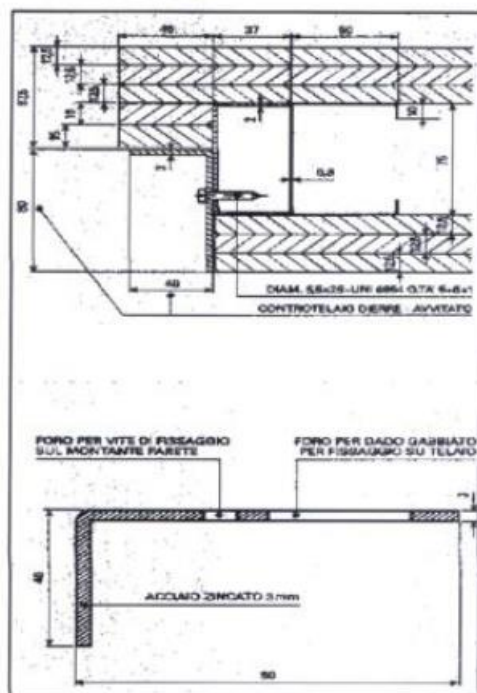

- 4.3.1.5. Vstavek iz PVC za zaščito sidra. Špaleta 16,5 mm. Vzidajte slepi podboj s priloženimi sidri v odprtino s cementno malto. Šele, ko se material posuši lahko privijačite podboj na slepi podboj z vijaki M 6 x 16 UNI EN 5933.

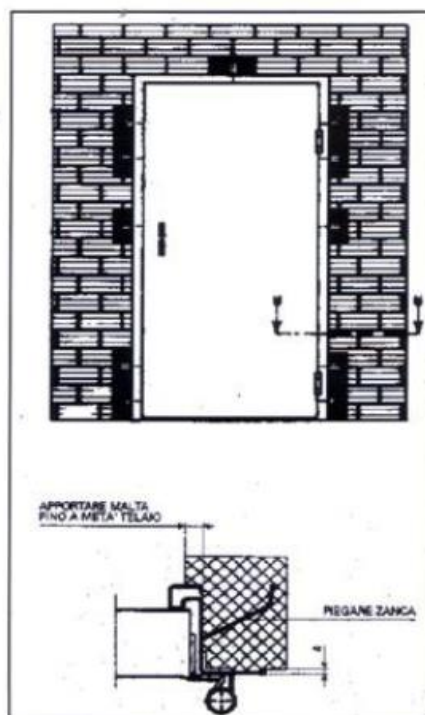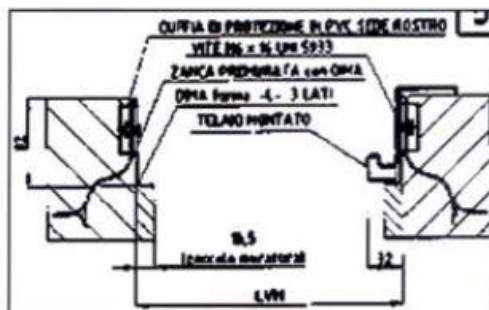

- 4.3.1.6. Vzidava podboja: na zidno odprtino se nanese hitro strjajočo malto debeline 15 mm. V primeru vzidave vrat v opečni zid se iztegne sidra s pomočjo katerih se vrsi vzidava podboja. V primeru montaže v betonski zid pa se lahko podboj privijači s kovinskimi vijaki za beton 8 mm x 70mm. Intumescentno tesnilo se namesti v utor profila podboja na obeh pokončnih in prečniku podboja. Zapolni se prazna mesta med podbojem in zidom s cementno malto in požarnim silikonom. Pri vijachenju se uporablja set Dierre coda 286: kovinski vijaki, požarni silikon in intumescentno tesnilo.

