



4.3.1. Pravilen način vgradnje dvokrilnih kovinskih požarnih vrat IDRA 2B 120:

- 4.3.1.2. Preveriti je potrebno višino in širino zidne odprtine, da se pripravi prostor za vzdavo sider. Središčno sidro pri dvokrilnih vratih je pri vseh višinah.

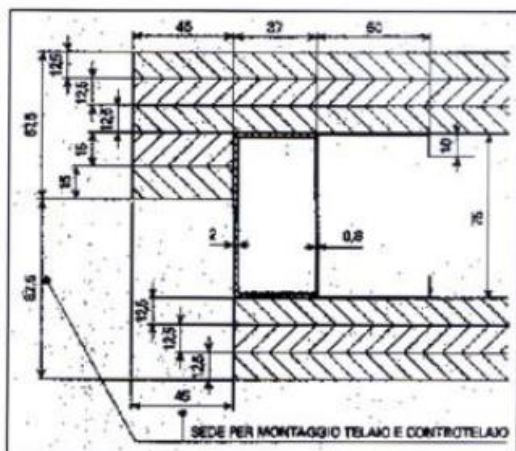


Montazna stena

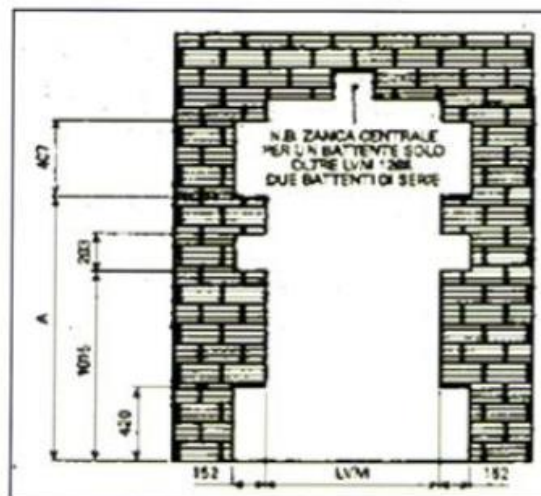


Masivna stena


- 4.3.1.3. V primeru dobave razstavljenega podboja se sestavi in privijači z dvema vijakoma z notranje strani. Spoj iz jeklenih delov in spoj PVC delov se spoji z samoreznimi vijaki. Pri montaži posvetite največ pozornosti pravilni postavitvi podboja z uporabo libele.

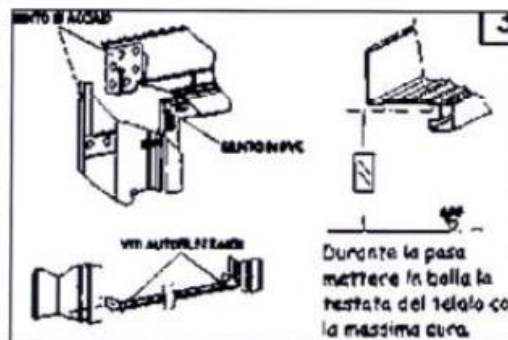

- 4.3.1.4. Preveriti je potrebno dolžino diagonal odprtine. Razlika med krilom in tlakom je $7 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$.


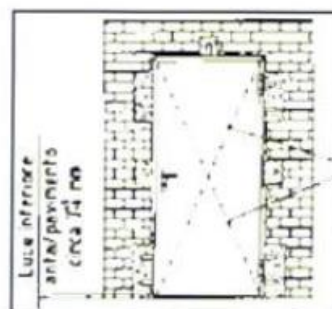


Na podboj vrat so privarjena ploščata sidra ali pa so izrezana v podboj. Sidra se tesno prilegajo podboju in se v primeru njihove uporabe (opečni zid) lahko izvedejo iz podboja ali postavijo oziroma ukrivijo v željeni položaj. Vstavite kompletna vrata ali samo podboj v zidno odprtino. Upoštevajte razliko do gotovega

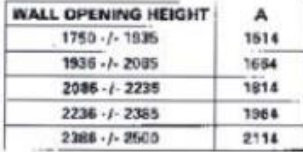[illegible]

Montažna stena

- 4.3.1.5. Vstavek iz PVC za zaščito sidra. Špaleta debeline 16,5 mm. Vzidajte slepi podboj s priloženimi sidri v odprtino s cementno malto. Šele, ko se material posuši lahko privijačite podboj na slepi podboj z vijaki M 6 x 16 UNI EN 5933.

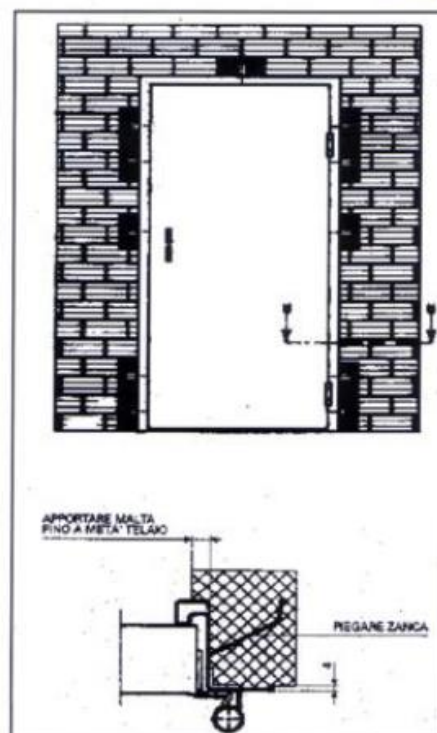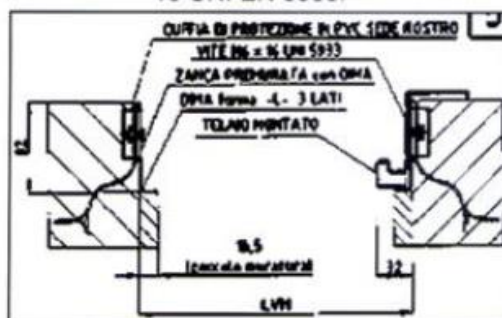

- 4.3.1.6. Vzdava podboja: na zidno odprtino se nanese hitro strjajočo malto debeline 15 mm. V primeru vzdave vrat v opečni zid se iztegne sidra s pomočjo katerih se vrsi vzdava podboja. V primeru montaže v betonski zid pa se lahko podboj privijači s kovinskimi vijaki za beton 8 mm x 70mm. Intumescentno tesnilo se namesti v utor profila podboja na obeh pokončnih in prečniku podboja. Zapolni se prazna mesta med podbojem in zidom s cementno malto. Pri vijačenju se uporablja set Dierre coda 286: kovinski vijaki, požarni silikon in intumescentno tesnilo.

