



BROŠURA ZA MONTAŽO, UPORABO IN VZDRŽEVANJE ZA VRATA REVER

NINZ s.p.a.
 corso Trento, 2/A
 I-38061 ALA (TN) / ITALIA


158-SLO
 5001028/6
 04/13
 1/2

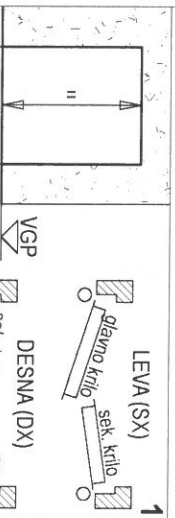


Odstranite embalažo in preverite, če zidna odprtina ustreza meri FM (zidna odprtina), ki je navedena na barvni etiketi na okvirju. Določite končno visino končanega poda (VGP) in smer odpriranja.

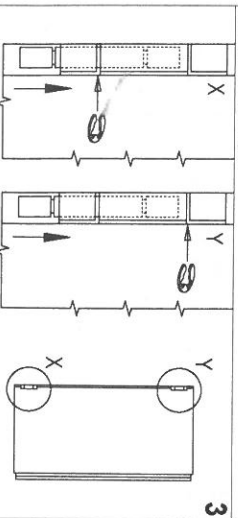


Opornik okvirja združite s pomožnim krilom tako, da vstavite zatika, tečaja in ju blokirate s priloženima vzmetnima podložkama.

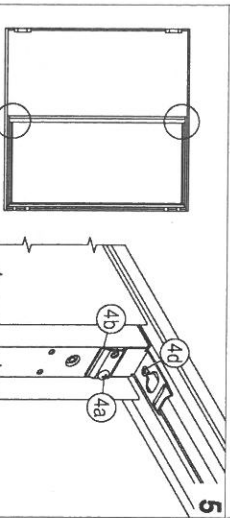


Z vijaki (4a) priloženimi v embalaži, privijte ušča, kotnike (4b) na skrajnih koncih osrednjega spoja, da bi zavarovali prečnihte ključno droga.

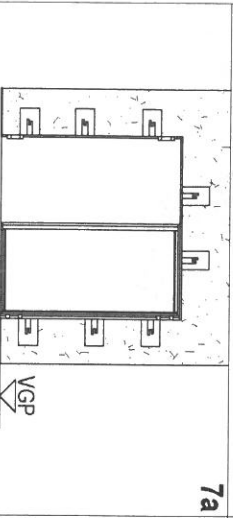


Poravnajte skobe in naredite ustrezne luknje v zid. Vrata začasno zablokirajte v popolnoma pokončen položaj ter pri tem upoštevajte kvoto dokončanih tal in vzporednosti s steno.

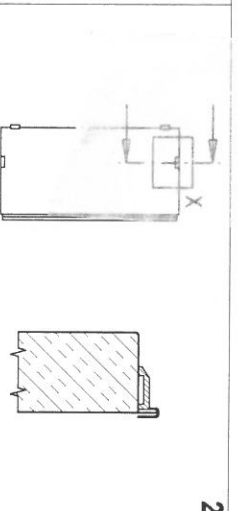


Razpakirajte pomožni drog ter zgoraj in spodaj (glej detajl X) namestite plastična distančnika, ki sta v embalaži s ključko.

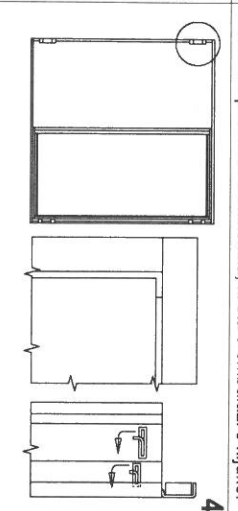


Spojte prečnihte in drugi podboji, tako da vstavite rebra utovorov v ustrezna ležišča. Zasukajte rebra, tako da primerno učvrstite vse štiri vogale ogrodja.

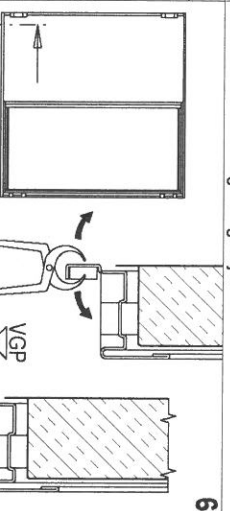


Za prilagoditev končanemu podu (VGP), s spodnjega distančnika previdno odstranite zaključno letev.

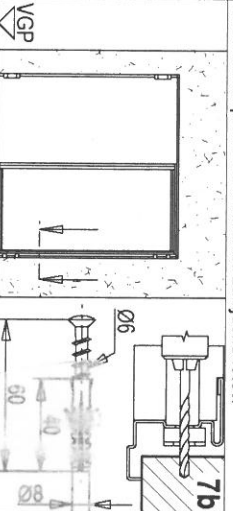


Pri blokiranju vrat upoštevajte grezilo, VGP in paralelnost s steno. V pripravljene luknje vstavite plastične vložke tipa Wurth art. 0903 8 40 in vijake Spax 6x60 (ni na voljo).

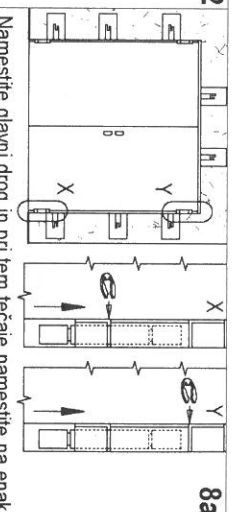


Namestite glavni drog in pri tečajih namestite na enak način kot pri pomožnem drogu. Skobe pritrdite s hitrovezno malo. Odstranite vogalnike ter odprite pasivno krilo. Nujno je, da ponovno privijate oba vijaka (deli 4a - skica 5) na vrhu ter dnu pasivnega krila.

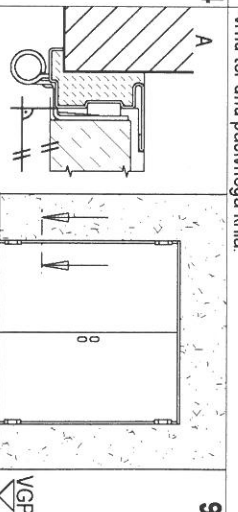


S cementno malto zapolnite prostor med okvirjem in steno (detalj A). Okvir se pri tem ne sme zvit ali deformirati.

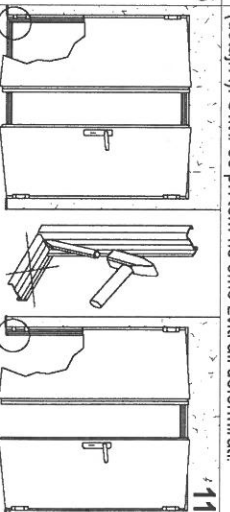


Odstranite različne distančnike med krilom in okvirjem in, če so nameščeni, odvijte blokirne vogalnike. V primeru, da ne uporabljate spodnje priprave, z nožem odrezajte prečnihte.

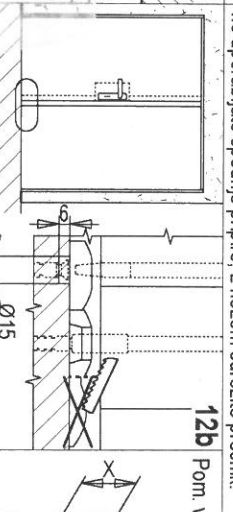


Za vrata SECUR vstavite vložek in nasadilo in vse pritrdite z 2 vijakornavložkoma za nasadni del glavnega in pomožnega krila, odstranite dve odvečni ključki.

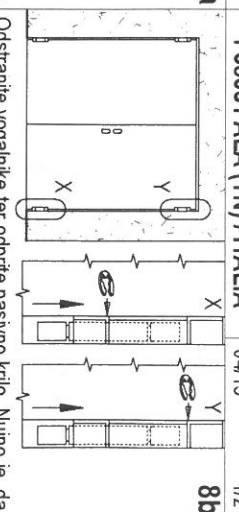


Odstranite vogalnike ter odprite pasivno krilo. Nujno je, da ponovno privijate oba vijaka (deli 4a - skica 5) na vrhu ter dnu pasivnega krila. Vložki pritrdite steno okvirja, kot je opisano zgoraj, zaprite okvir. Glavno krilo pritrdite na enak način kot tečajje pomožnega krila.

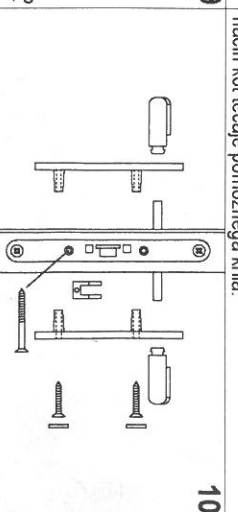

Namestite ključko.

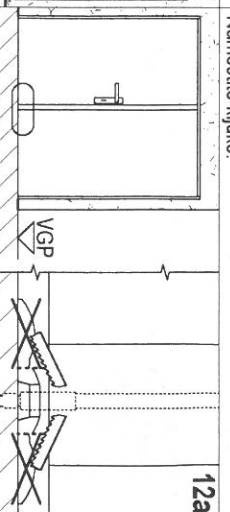

Za običajna vrata Z vijakornavložkom pritrdite nasadilo za namestitev nasadnega dela pomožnega krila in odstranite štiri odvečna krilca.

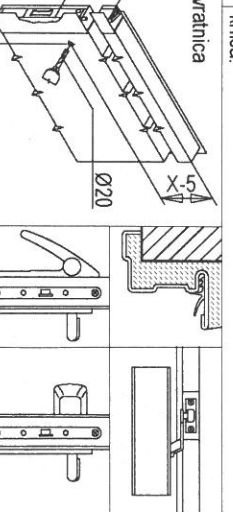

Preurati prvo ploščevino za protipalčni ročaj A. Oprema: tesnila pripre - zapiralo vrat - protipalčni ključka EXUS, TWIST all SLASH