

NAVODILA ZA MONTAŽO, APLIKACIJO IN VZDRŽEVANJE ENOKRILNIH POŽARNIH VRAT UNIVER EI₂60

NINZ s.p.a.
Corso Trento, 2/A
I-38061 ALA (TN) / ITALIA

170-SLO
5001507/6
10/08 01

Odpokirajte vrata in preverite skladnost med zidno odprtino in dimenzijami vrat, ki so natisnjene na nalepki na okvirju. Osnujte končane tlake (VGP) in smer odpiranja vrat. Prepričajte se, da so zidovi narejeni iz blokov, opeke ali homogenega cementa gostote 1200±400 kg/m³ in minimalno debelino 150 mm.

Če se okvir opira na končan tlak, previdno odstranite distančni profil na spodnji pripiri.

APLIKACIJA Z ZIDNIMI SIDRI

APLIKACIJA Z JEKLENIMI VIJAKI

APLIKACIJA S PLASTIČNIMI VIJAKI

Sidra na okvirju upognite navzgor in označite na zidu njihov položaj upoštevajoč končanega tlaka (VGP). Naredite luknje v zidu za sidra.

Vstavite 1cm dolg distančnik pod vratno krilo s FM L ≥ 1000 (X). Začasno imobilizirajte vrata v zidno odprtino z uporabo vodne tehnice, v skladu z zidom, končanim tlakom ter vzporedno lego s steno.

Vstavite 1cm dolg distančnik pod vratno krilo z zidom FM L ≥ 1000 (X). Primerno upognite zidna sidra. Začasno imobilizirajte vrata v zidno odprtino z uporabo vodne tehnice, v skladu z zidom, končanim tlakom ter vzporedno lego s steno.

Vstavite 1cm dolg distančnik pod vratno krilo s FM L ≥ 1000 (X). Začasno imobilizirajte vrata v zidno odprtino z uporabo vodne tehnice, v skladu z zidom, končanim tlakom ter vzporedno lego s steno ter pritrдите zidna sidra z hitro sušečim se cementom.

Pritrdite okvir skozi luknje, ki so izdelane pod termoespanzijskim tesnilom z uporabo vijakov Würth Art. št. 0910436112. Začnite z montažo na strani tečajev.

Pritrdite zidna sidra v že narejene luknje s plastičnimi vijaki (Hilti, HRD-UGS 10Pt100 mm).

Zapolnite prostor med okvirjem in zidom z malto brez upogibanja okvirja, nato prekrijte okvir z ometom in preverite morebitni odklon.

Nastavitev tečaja z ležaji:
Za dvig vratnega krila: odvijate zgornji blokirni vijak, privijate spodnjega in ponovno privijate zgornjega. Za spust vratnega krila: odvijate spodnji blokirni vijak in privijate zgornjega. Pri delu je potrebna maksimalna previdnost s pomočjo vzvoda.

a) Odstranite distančnike med okvirjem in krilom. Prilepite termoespanzijsko tesnilo v namenski kanal na notranji strani zgornje stranice.
b) Namestite vratne kljuke.

Nastavitev vzmetnega tečaja: napnite vzmetni tečaj v smeri odpiranja vrat ter vstavite zatič v namensko odprtino. Četudi samo-zapiranje ni potrebno ali pa so nameščena vratna samo-zapirala, napnite vzmetni tečaj in ga blokirajte z zatičem.

S spodnjo pripero. Brez spodnje pripere.

Če spodnja pripera ni potrebna, odstranite spodnji prečnik z dletom in kladivom. UNIVER vrata so certificirana tako z kot brez spodnjo pripero.

Obvezni dodatki za vrata:	EI ₆₀ C5	EI ₂ 60 Sm
a) Tesnilo FF/CR	-	●
b) Avtomatsko tesnilo pod vrati	-	●
c) Vratno zapiralo (pritrjeno na zid / pogonski tečaj lahko nosi lahko breme)	●	-

SPLOŠNE OPOMBE

STANDARD: navodilom za montažo je potrebno natančno slediti. S tem bodo upoštevani testni pogoji ter bo zagotovljeno optimalno delovanje vrat, vključno s samo-zapiranjem. Regularni servis je na podlagi odloka z dne 10.03.1998 obvezen.

OBVEZNOSTI: dolžnost monterja je, da upošteva navodila v vseh detajlih, posebno točki 6 in 8, z namenom, da zagotovi varnost končnim uporabnikom.

DELA S CEMENTOM: dolžnost stranke je, da loči materiale, da ne pride do kakršnekoli škode (izgube mehanskih lastnosti); da napolni okvirje protipožarnih vrat z malto in odstrani preostali cement kot je predpisano v navodilih.

ZAKLJUČNA DELA: serijska vrata so zaključena z epoksi-poliester prahom in zapečena pri 180°C. Površina je nagubana in zelo odporna.

V primeru želje po dodatnem barvanju, vam svetujemo, da sledite tem navodilom:

- poskrbite, da bodo površine gladke in zbrusene s pomočjo brusilnega papirja ter nato očiščene
- namažite eno plast temnega dvokomponentnega epoksida z uporabo produkta ALCEA EPOX 5203/0059 (bež)
- zaključite površine z laki ali barvami po vaši želji.

ČIŠČENJE: vrata so dostavljena iz tovarne čista in zapakirana. Svetujemo vam uporabo le krpe in vode z milom. Ne drgnite po površini.

GARANCIJA: proizvajalec daje garancijo na podlagi italijanske zakonodaje (C.C.1495). Vsakršna pritožba za manjkajoče ali poškodovane dele mora biti pisno zabeležena v zapisniku in podana najkasneje v roku osmih dni po prejemu materiala.

BLAGOVNE ZNAMKE SERIJSKIH DODATKOV **CE** :

Ključavnice Std 015:

CE 0432-BPR-0082 - EN 12209

Tečaji:

CE 001AJ/0 - EN 1935

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE UNIVER VRAT

Vsa požarna vrata potrebujejo redno vzdrževanje, zato da se preveri ali je prišlo do kakršnekoli škode ter pravilno zapiranje vrat. Z dokumentiranjem vzdrževanja moramo zagotavljati pravilno nihanje vratnih kril in pravilno delovanje samo-zapiralnega mehanizma. Vrata morajo biti stran od kakršnihkoli ovir (Zakon 19.09.1994, No. 626, M.D. 10.03.1998).

Po 5000 odpiranjih ali vsaj vsakih 6 mesecev je potrebno izvesti sledeče operacije:

Podmazati nastanitveni tečaj z ležaji.

Podmazati vzmetni tečaj in vzmet (po odstranitvi zatiča).

Napnite vzmetni tečaj in vstavite zatič. Preveriti, da je zapiralna sila zadostna za zaprtje vrat, če so le-ta odprta za 30±2?.

Podmazati ključavnico ter zapah.


Preverite pravilno delovanje vratnih dodatkov (kljuke, antipanik letev, zapirala.). Njihovi mobilni deli morajo tudi biti podmazani.

V primeru nepravilnega delovanja samih vrat ali njihovih dodatkov kontaktirajte pooblaščenega monterja ali zamenjajte poškodovane dele.


P.S.: Za podmazovanje uporabljaj goste produkte.

NAVODILA ZA SKLADIŠČENJE

Dolžnost podjetja/posameznika je, da poskrbi za skladiščenje blaga v primernem prostoru, tako da so vrata zaščitena pred naravnimi vplivi in pred direktnimi sončnimi žarki. Če med prevozom ali razkladanjem dežuje ali sneži, je potrebo nemudoma odstraniti najlonsko folijo z vsakega vratnega krila in z okvirja ter postaviti vrata v vertikalni položaj, da se pravilno posušijo. V primeru vidnih zunanjih poškodb vrat, je potrebno napake zabeležiti v kopiji prevoznega dokumenta katerega morate vrniti proizvajalcu v roku 8 dni po prejemu materiala po priporočeni pošti. Blago z napako se nikoli ne sme uporabiti ali montirati, ampak mora biti shranjeno in pregledano s strani pristojne osebe proizvajalca.

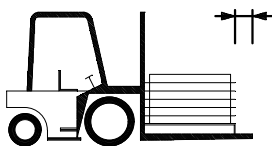

Premaknite material
na ustrezen način.

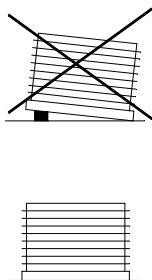

Skrbno hranite in
rokujte z materialom.



Montirajte samo
s kvalificiranim
osebjem.



Ne izpostavljajte
materiala naravnim
dejavnikom.